

□ 特に注意していただくこと

取 付 上 の 注 意

接続部からの漏水がないことを確認してください。

漏水すると、床が水浸しとなります。

□ 取付方法


① 止水栓に分岐栓を取り付ける。

② 給水L管を必要な長さに切って分岐栓とボールタップに接続する。

③ 洗浄ガンに分岐栓に接続する。

④ 洗浄ガンをつっかけるフックを適切な場所に取り付ける。

⑤ 止水栓と分岐栓のハンドルを開き、漏水の有無や洗浄ガンのトリガーを押して異常の有無を点検する。
洗浄ガンの水の出方が強いときは、水勢調節ツマミを絞って調節する。

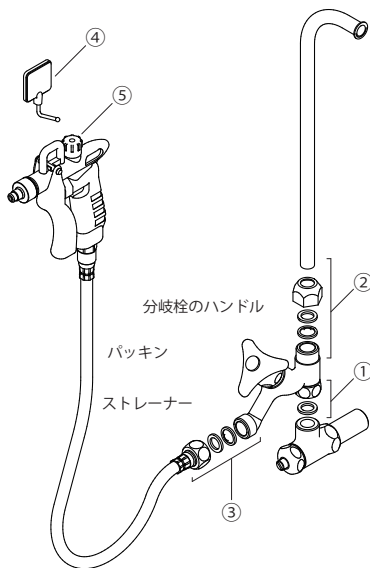

※水栓が電磁バルブ式の場合は、電磁バルブの説明書をお読みください。

本書は、必要なときにすぐに取り出せるところに大切に保管してください。
また、紛失された場合は、当社までご請求ください。

販売

ダイワ化成株式会社

本社営業部 福岡市中央区白金 1-13-1
TEL 092 (521) 1800

1502 A66142

洗浄ガン

取 扱 説 明 書

このたびは、洗浄ガンをお買い上げいただき
まことにありがとうございました。
本製品は便器の洗浄用として使用するものです。




APH-19-1
洗浄ガン (U字ノズル無)



APH-19
洗浄ガン (U字ノズル付)



APH-19-2
洗浄ガン (ガンのみ)

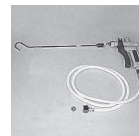

A26008
洗浄ガン




APH-19-3
洗浄ガン
(ストレートロングノズル付)

□ 安全にお使いいただくために

使 用 上 の 注 意

洗浄ガン使用後は、必ず分岐栓のハンドルを閉めてください。
洗浄ガンが破損し漏水した場合、家財を濡らす原因となります。
分岐栓が確実に止水していることを確認してください。ゴミ噛みなどで分岐栓から漏水があると、洗浄ガンに水圧がかかり、凍結破損する恐れがあります。

洗浄ガンのホースを無理に引っ張ったりねじったり、曲げたり、傷つけたりしないでください。漏水して家財を濡らす原因となります。

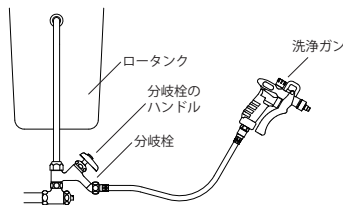


水道圧 0.7MPa 以上の場所では使用しないでください。
漏水して家財を濡らす原因となります。

凍結の恐れのあるときは、破損防止のため、分岐栓のハンドルを閉めてトリガーを押して洗浄ガン内の水抜きをしてください。

□ トイレ使用後の洗浄に使用するとき

ご 使 用 方 法



- ① 分岐栓のハンドルを反時計回りに回して開いてください。
- ② 洗浄ガンのトリガーを押して洗浄してください。
- ③ 使用後は、必ず分岐栓のハンドルを閉めてください。
- ④ 洗浄ガンを一度空打ちして水抜きをしたあと、もとに戻してください。

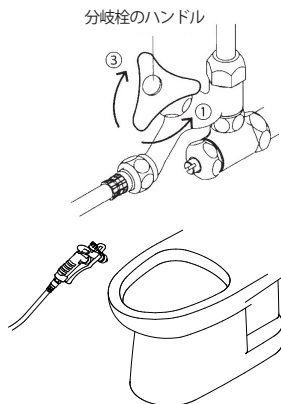

□ 便器の掃除に使用するとき

ご 使 用 方 法

- ① 洗浄ノズルを洗浄ガンの先端にねじ込んでください。
- ② 分岐栓のハンドルを反時計回りに回して開いてください。
- ③ 洗浄ノズル先端でフラッパーを半分ほど開いて、裏面や根本、リップゴムの裏をきれいに洗浄してください。
- ④ 掃除が終わったら、必ず分岐栓のハンドルを閉め、洗浄ガンから洗浄ノズルを外し、洗浄ガンを水抜きしてからもとに戻してください。

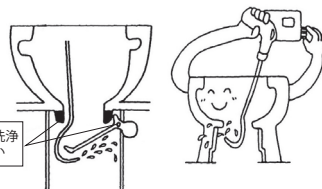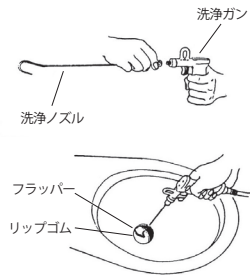


〔注 意〕 洗浄ガンのトリガーを押すとノズルの先端から水が出ますので、水がかからないように注意してください。


この部分も洗浄してください

□ 使い方とオプションについて

ご 使 用 方 法

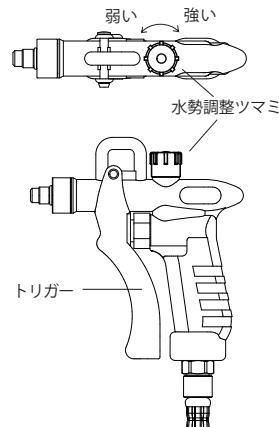

ご使用されるところの水圧に合わせて、水勢の調節を行ってください。
水勢は、時計回りに回すと強く、反時計回りに回すと弱く調節することができます。

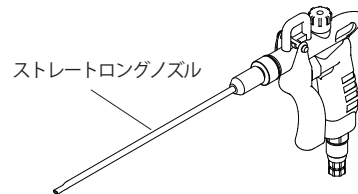

□ お手入れ方法

ご 使 用 方 法

洗浄ガンの中にゴミや異物が入らないように、ストレーナーを付属しています。洗浄ガンの水の出が悪いときは、次の要領で掃除してください。

