


改造フランジ579 施工説明書ソフィアシリーズ FZ500・FZ400・FZ300用 FZ40T・FZ50T

給排水管の位置決めと改造 フランジの取付

- ① 導入短管・オーバーフロー用
排水管・給水管の位置を決め
てください。

床開口

200×140×深さ50mm
以上を開口してください。

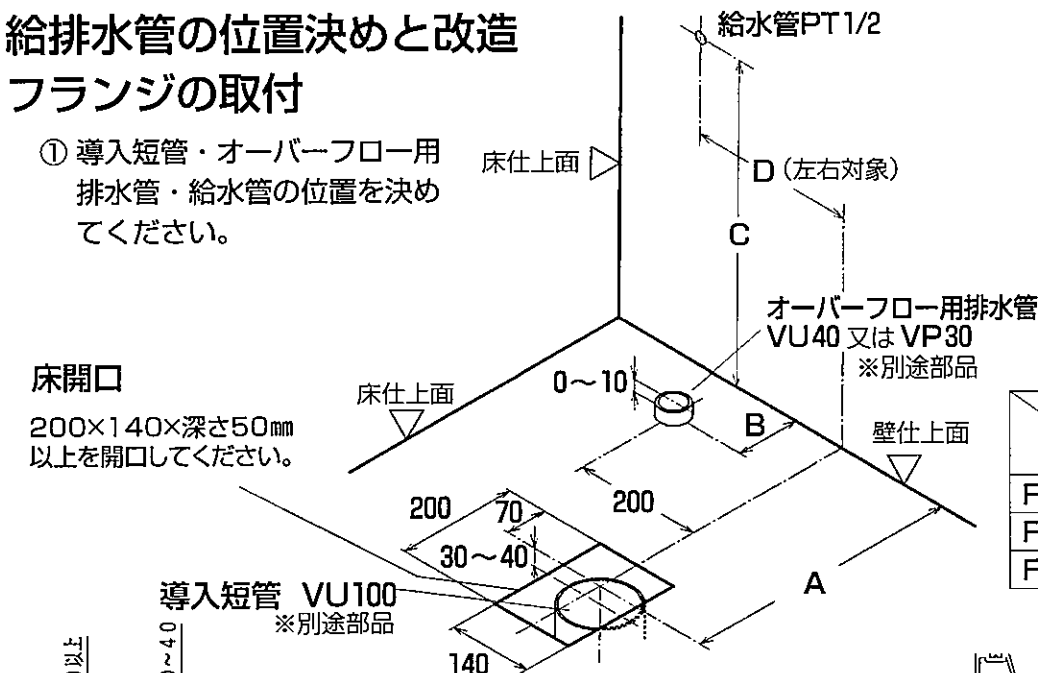

- ② フランジ下を取り付けてください。

木ねじ 5×40

コーキング剤塗布
防臭パッキン

フランジ下

- ③ 改造フランジの偏芯量を決めてください。




偏芯量を決めた後、漏水防止として、フランジ上と下の間にコーキング材(シリコーンシーラント)を充填してからネジを止めてください。

床の平面が出ていないときフランジが反って漏水する恐れがあります。

50mm 偏芯の時

70mm 偏芯の時


90mm 偏芯の時

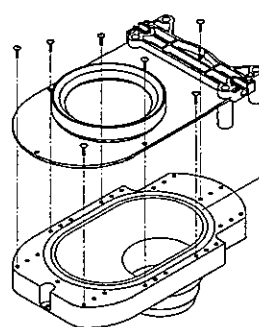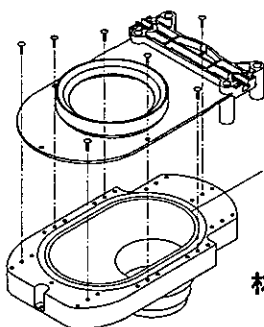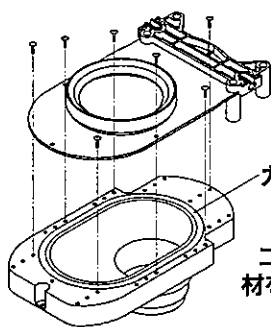

- ④ 改造フランジを取り付けてください。

スタッドボルト
(2本)

木ねじ 5×40
(4本)

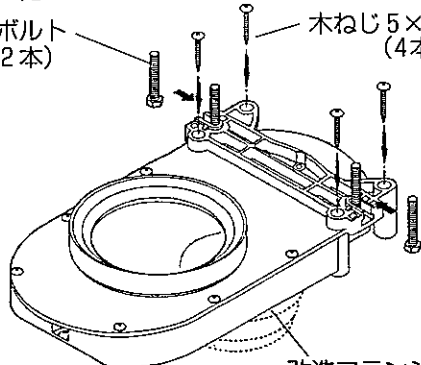


※改造フランジ579は改造フランジ13のように反転できません。

〔注意〕

- ・便器設置部の床面は、レベルを出して平らに仕上げてください。
- ・平らでないと便器のガタツキの原因となります。


	A			B	C	D
	50mm 偏芯	70mm 偏芯	90mm 偏芯			
FZ500	410	390	370	100	500	257
FZ400	380	360	340	100	500	257
FZ300	360	340	320	80	400	274

立ち上がり、真直に立ち上げる。斜めに取り付くと臭気漏れの原因となります。

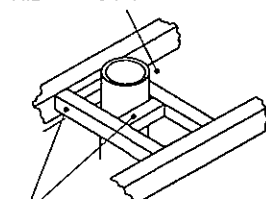

副木等で固定します。

コンクリート床の場合
同梱のプラグ 8×40を
ご使用ください。

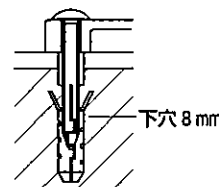

〔注意〕

- ・フランジの取付向きにご注意ください。
- ・フランジと導入管の間は、確実にコーキングしてください。
- ・不十分ですと臭気漏れの原因となります。



Daiwa Kasei

ダイワ化成株式会社

本社営業部 〒810-0012 福岡市中央区白金1-13-1 DKビル TEL092(521)1800
工場 〒818-0114 福岡県太宰府市大字北谷1123 TEL092(921)7888


改造フランジ13 施工説明書 ソフィアシリーズ FZ500・FZ400・FZ300用 FZ40T・FZ50T

給排水管の位置決めと改造フランジの取付


- ① 導入短管・オーバーフロー用排水管・給水管の位置を決めてください。

〔注意〕

・便器設置部の床面は、レベルを出して平らに仕上げてください。
平らでないと便器のガタツキの原因となります。

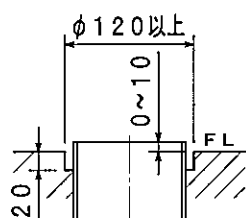

床開口
φ120又は□120以上
×深さ20mm以上を
開口してください。

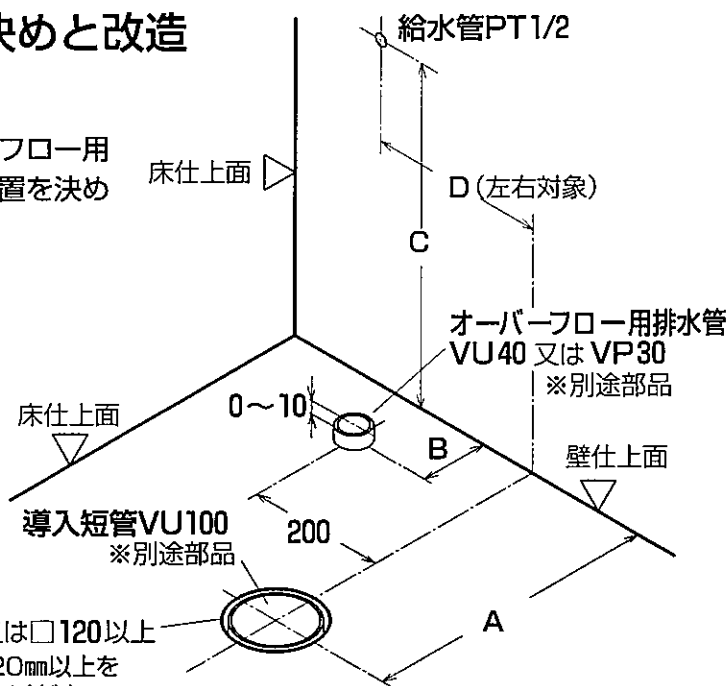


通常使用時(工場出荷時)

	A		B	C	D
	10mm 偏芯	30mm 偏芯			
FZ500	450	430	100	500	257
FZ400	420	400	100	500	257
FZ300	400	380	80	400	274

反転使用時(フランジ下を反転して逆側に偏芯する場合)

	A		B	C	D
	+30mm 偏芯	+50mm 偏芯			
FZ500	490	510	100	500	257
FZ400	460	480	100	500	257
FZ300	440	460	80	400	274

立ち上がり、真直に立ち上げる。斜めに取り付くと臭気漏れの原因となります。

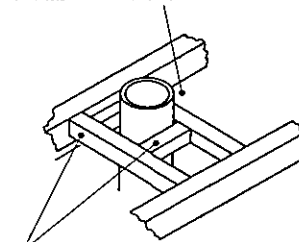

副木等で固定します。


- ② 改造フランジの偏芯量を決めてください。

偏芯量を決めた後、漏水防止として、フランジ上と下の間にコーキング材(シリコンシーラント)を充填してからネジを止めてください。

床の平面が出ていないときフランジが反って漏水する恐れがあります。


10mm 偏芯の時

30mm 偏芯の時



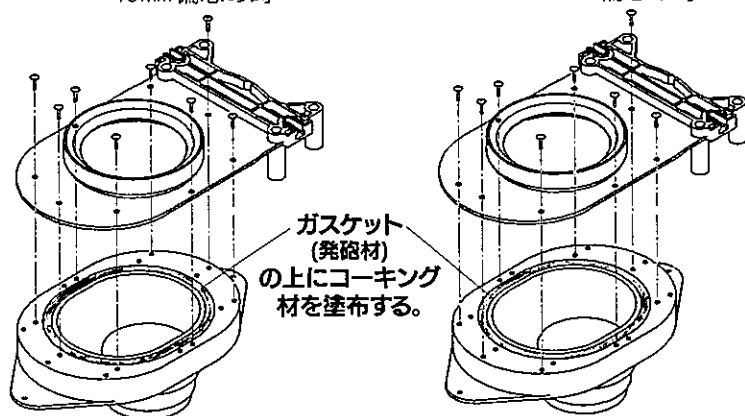


ガスケット
(発泡材)
の上にコーキング
材を塗布する。

改造フランジ13は、フランジ下を反転すれば、逆方向にも偏芯できます。

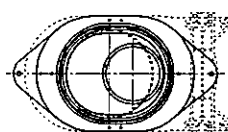



フランジ下

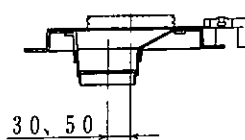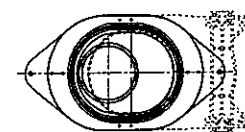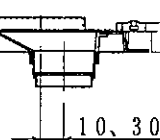

- ③ 改造フランジを取り付けてください。


スタッドボルト
(2本)

木ねじ 5×40
(5本)

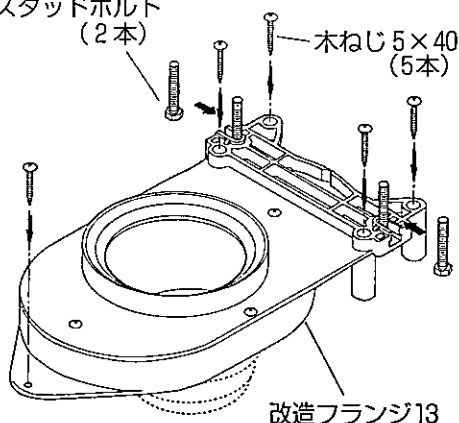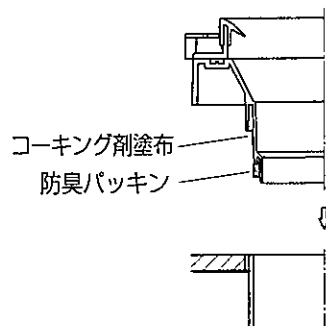

改造フランジ13

コンクリート床の場合
同梱のプラグ 8×40を
ご使用ください。

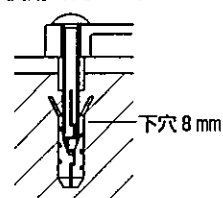

〔注意〕

- ・フランジの取付向きにご注意ください。
 - ・フランジと導入管の間は、確実にコーキングしてください。
- 不十分ですと臭気漏れの原因となります。



Daiwa Kasei

ダイワ化成株式会社

本社営業部 〒810-0012 福岡市中央区白金1-13-1 DKビル TEL092(521)1800
工場 〒818-0114 福岡県太宰府市大字北谷1123 TEL092(921)7888