施工説明書　タンクフタ固定金具　FZ400･FZ500･JZ用

FZ400･FZ500

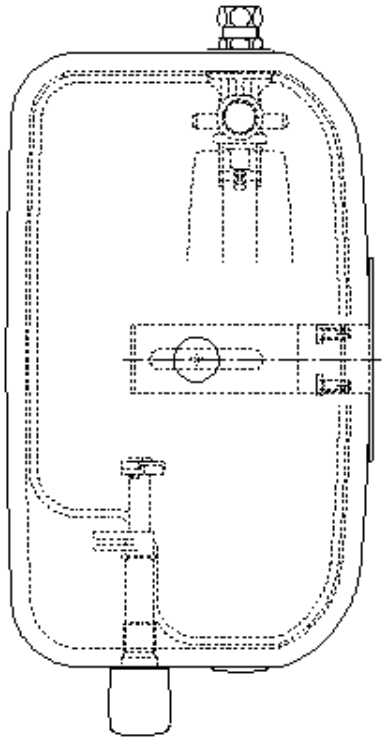

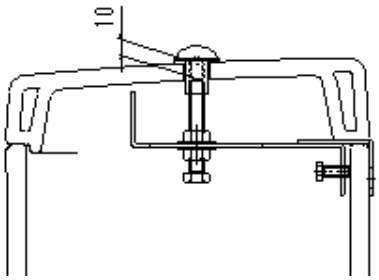

1. フタ固定は、ロータンクの施工後に行ってください。
2. 固定ブラケットをロータンク背面中央に置き、六角ボルト(M6)を締め付けて取り付けてください。
   固定ブラケットが浮き上がらないように押えながら六角ボルトを締めてください。浮き上がるとフタも浮き上がります。
   六角ボルトは無理に締め過ぎないでください。固定ブラケットが手で動かない程度
3. 固定六角ボルト(M8)がフタの穴中心にくるように、ナットで調節してください。
   固定六角ボルト(M8)の上端がフタ上面より約10mm下で固定してください。
4. 固定ネジを(＋)ドライバーで締め付けてフタを固定してください。

JZ

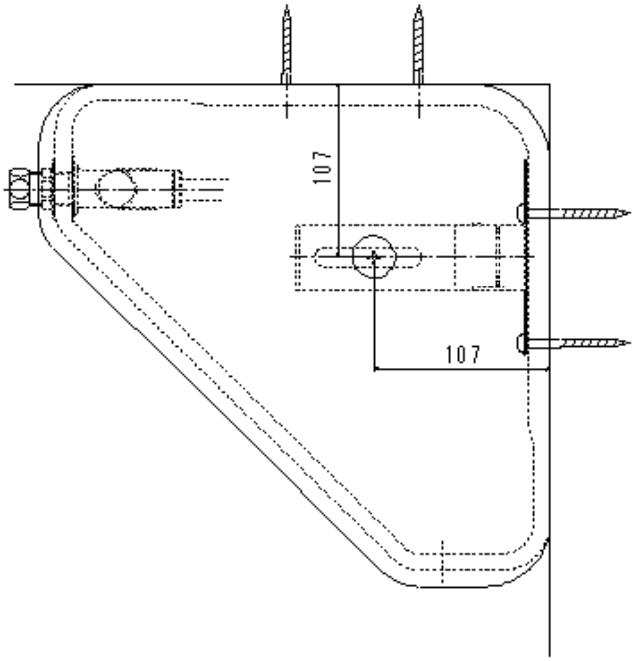

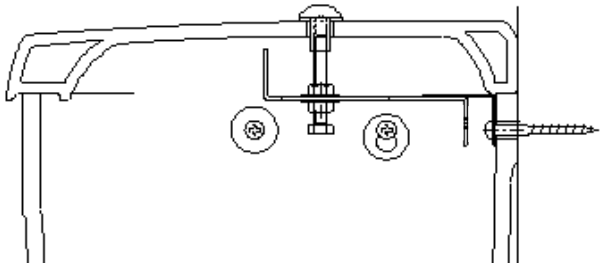

1. フタ固定は、ロータンクの施工後に行ってください。
2. ロータンク壁取付ネジの片方を外し、固定ブラケットをはさんで再度締め付けてください。
   固定ブラケットは、左右どちらでも取付可能
3. 固定六角ボルト(M8)がフタの穴中心にくるように、ナットで調節してください。
   固定六角ボルト(M8)の上端がフタ上面より約10mm下で固定してください。
4. 固定ネジを(＋)ドライバーで締め付けてフタを固定してください。