


手洗器HW サービス部品表

2 5 9 14 15
● 黒表示の番号：廃番

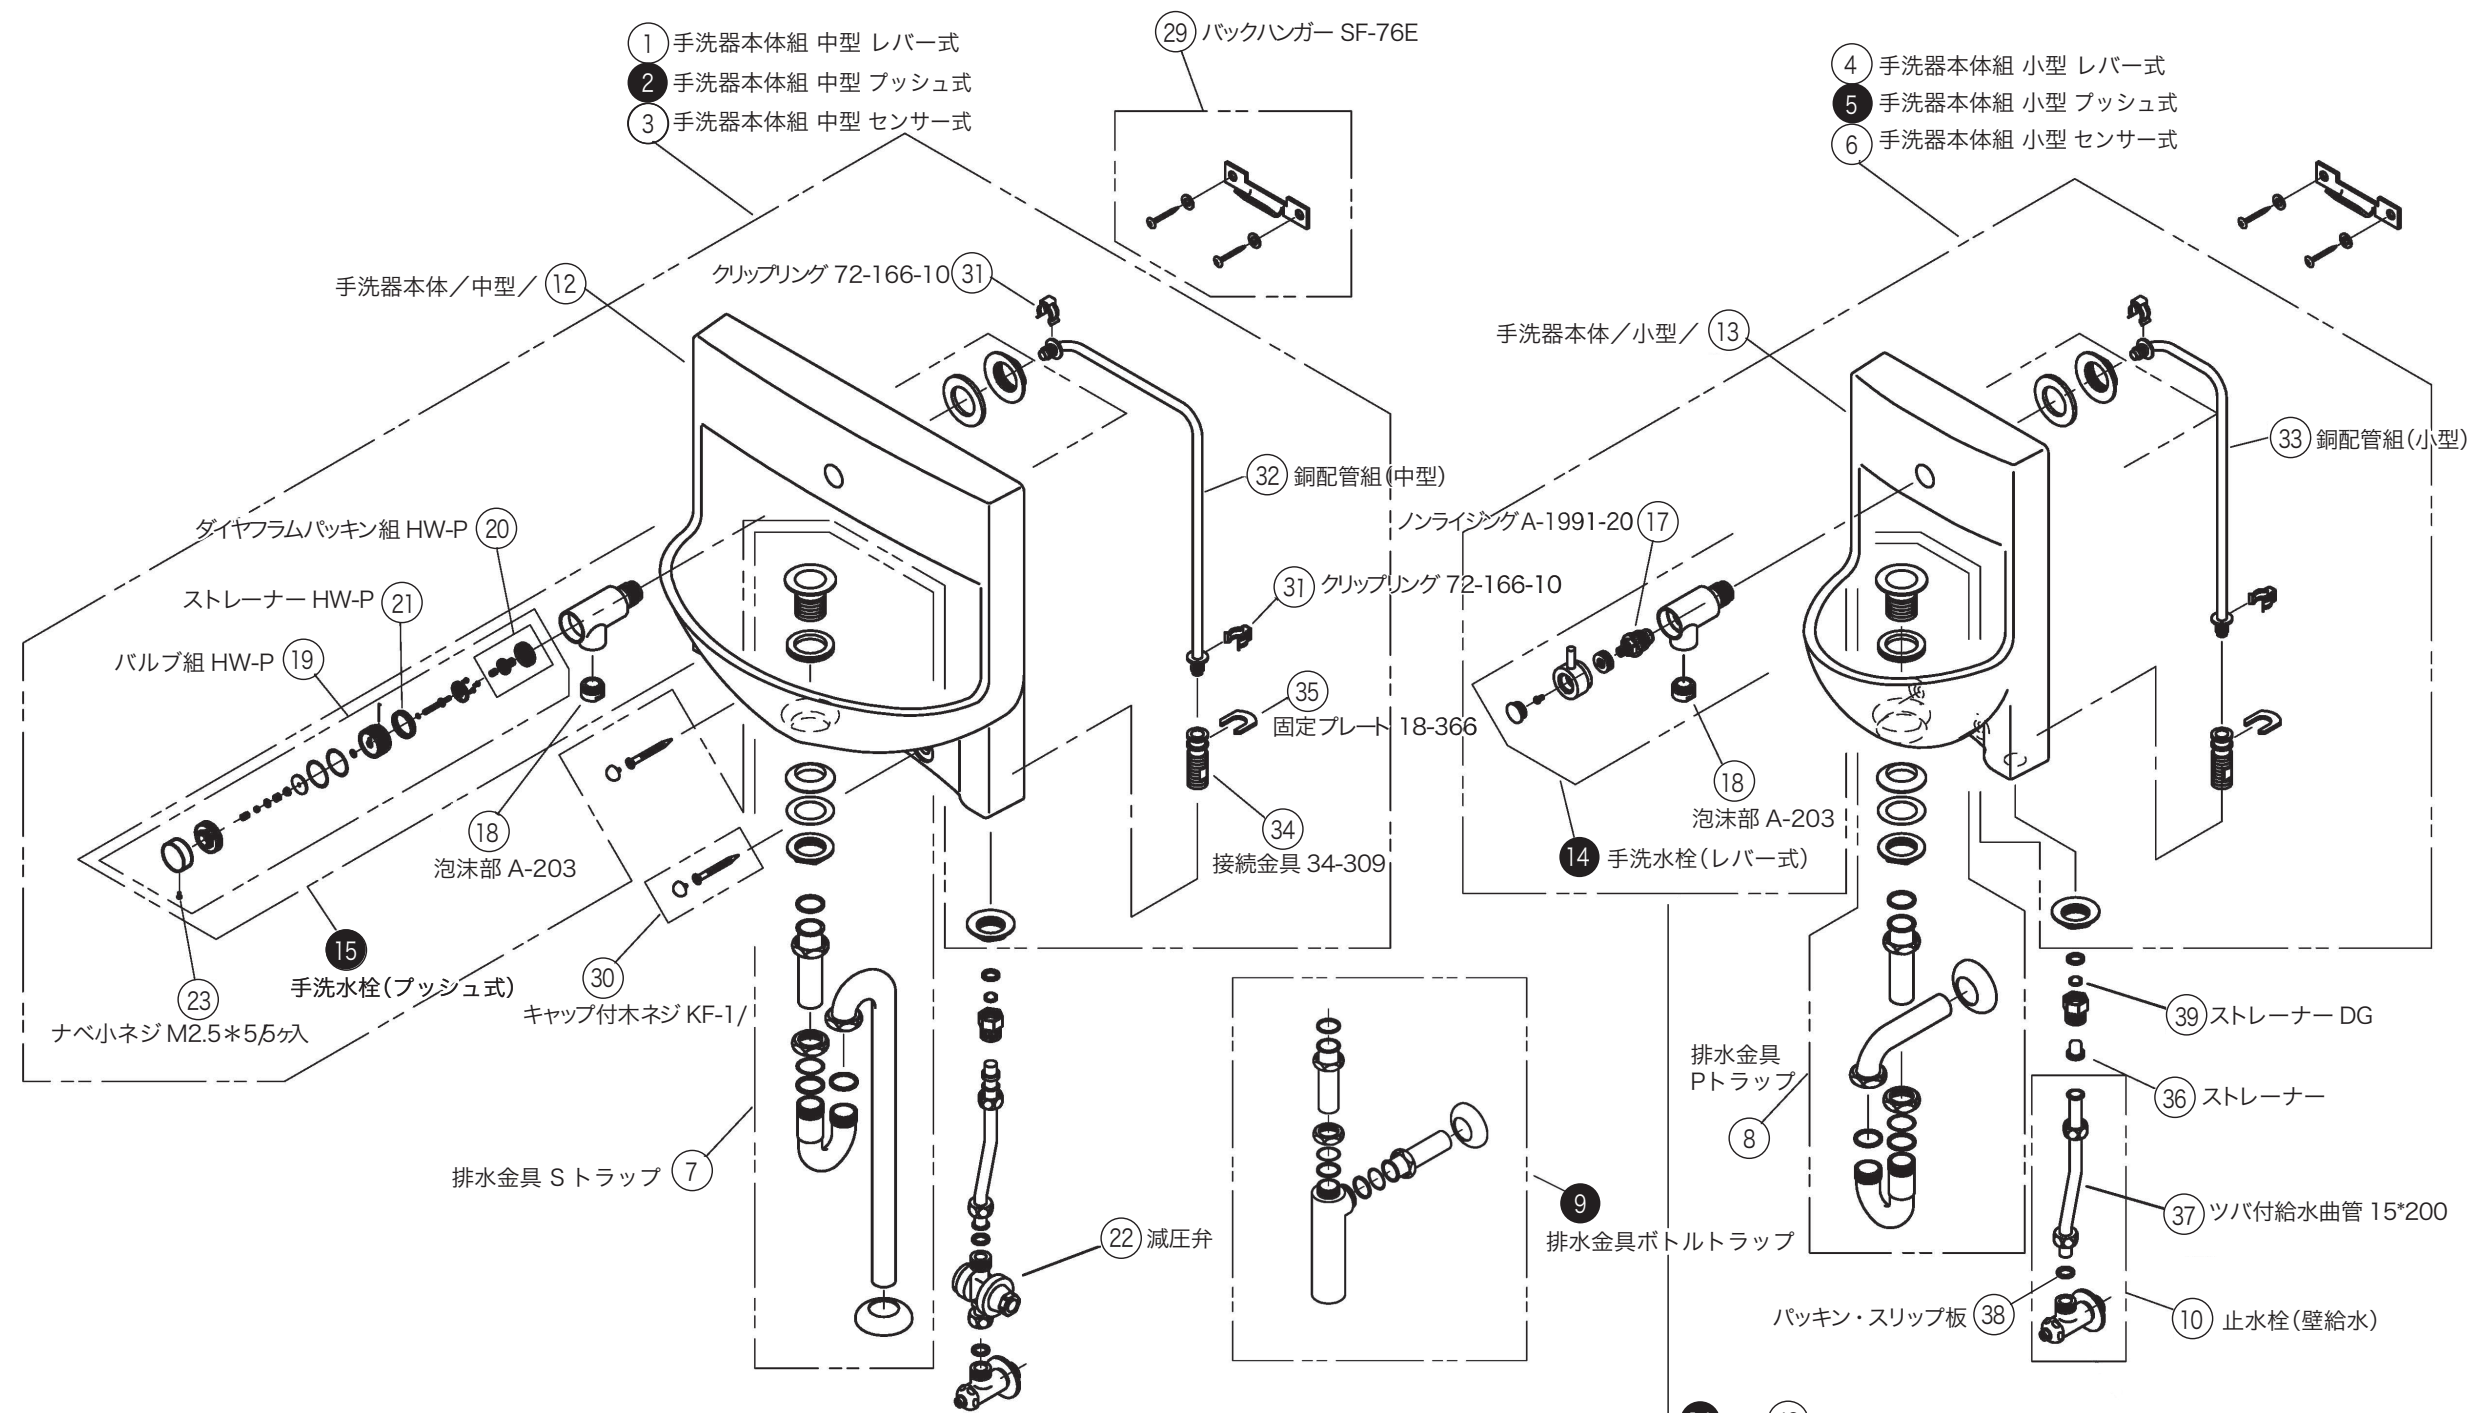


レバー式をセンサー式に換える場合
④③を外し④①を取り付けてください。
現場カットしたツバ付給水曲管の長さが足りないことがあるため③⑦もご用意ください。

プッシュ式をレバー式に換える場合
①⑤を外し④③を取り付けてください。

プッシュ式をセンサー式に換える場合
①⑤を外し④①を取り付けてください。
現場カットしたツバ付給水曲管の長さが足りないことがあるため③⑦もご用意ください。

センサー式をレバー式に換える場合
④①を外し④③を取り付けてください。
現場カットしたツバ付給水曲管の長さが足りないことがあるため市販のツバ付給水曲管15×300又は現場の長さに合ったフレキシブル管をご用意ください。

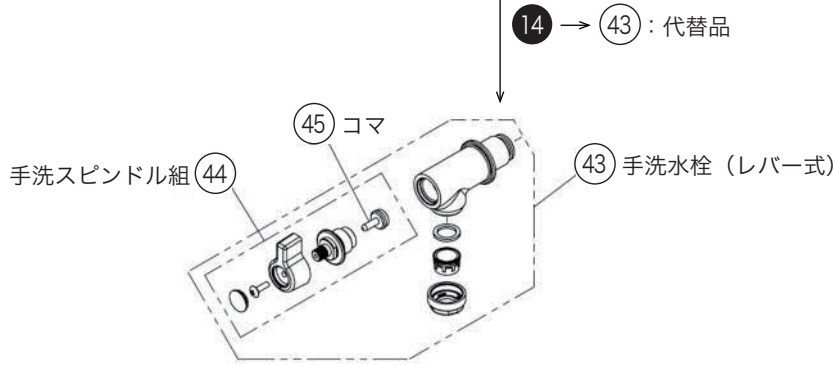


注) ②②の減圧弁は、水圧が低い所や水の出が少ない時は外してください。

HWセンサー式




16 26 27 28

● 黒表示の番号:廃番

HW-□-S ~2012年9月

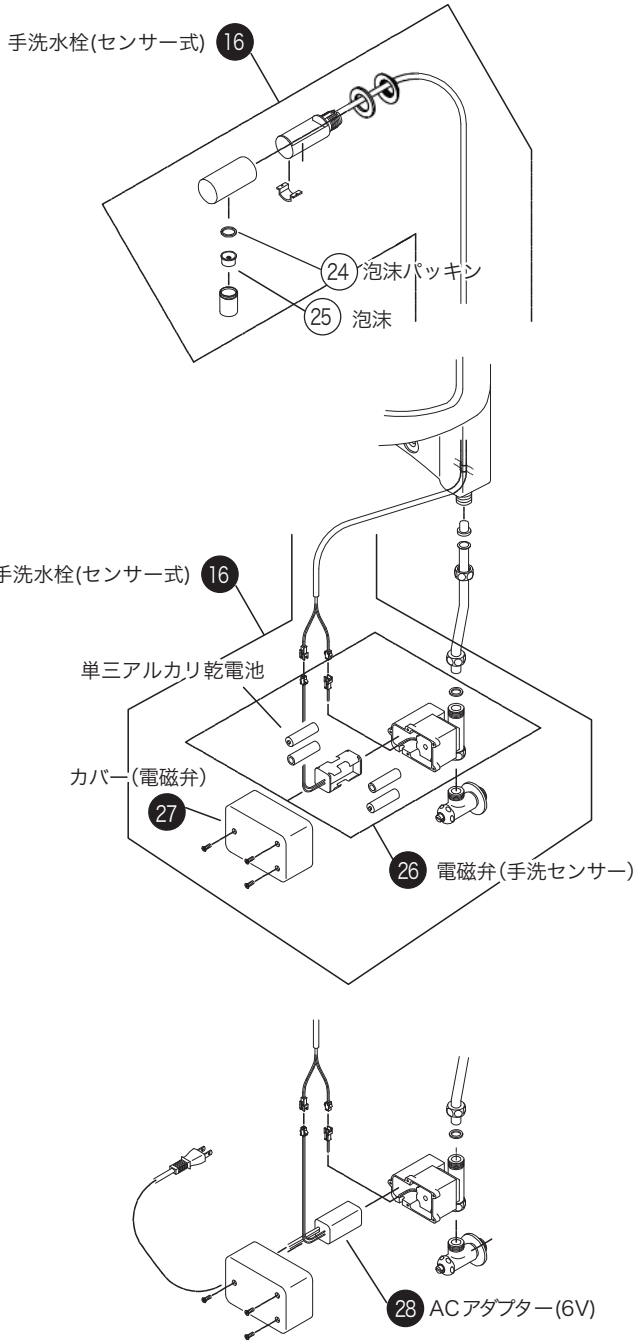

HW-□-SS 2012年10月~

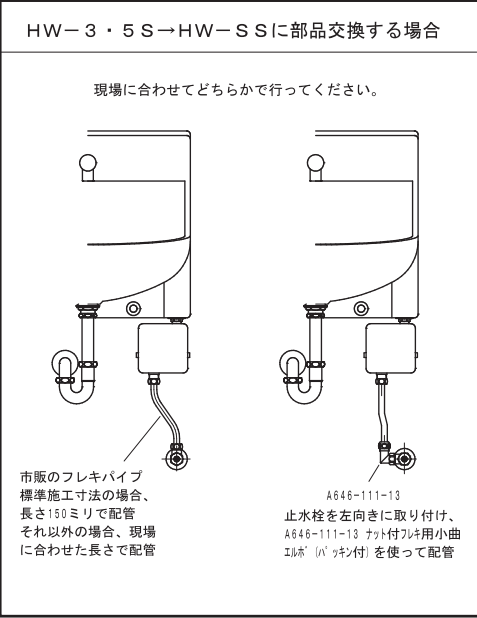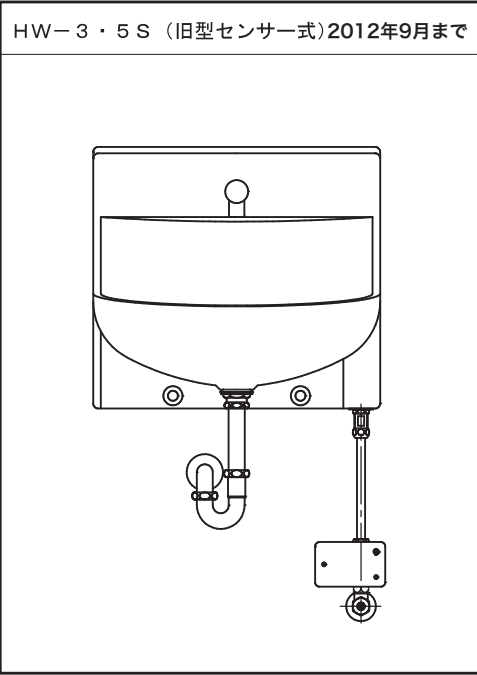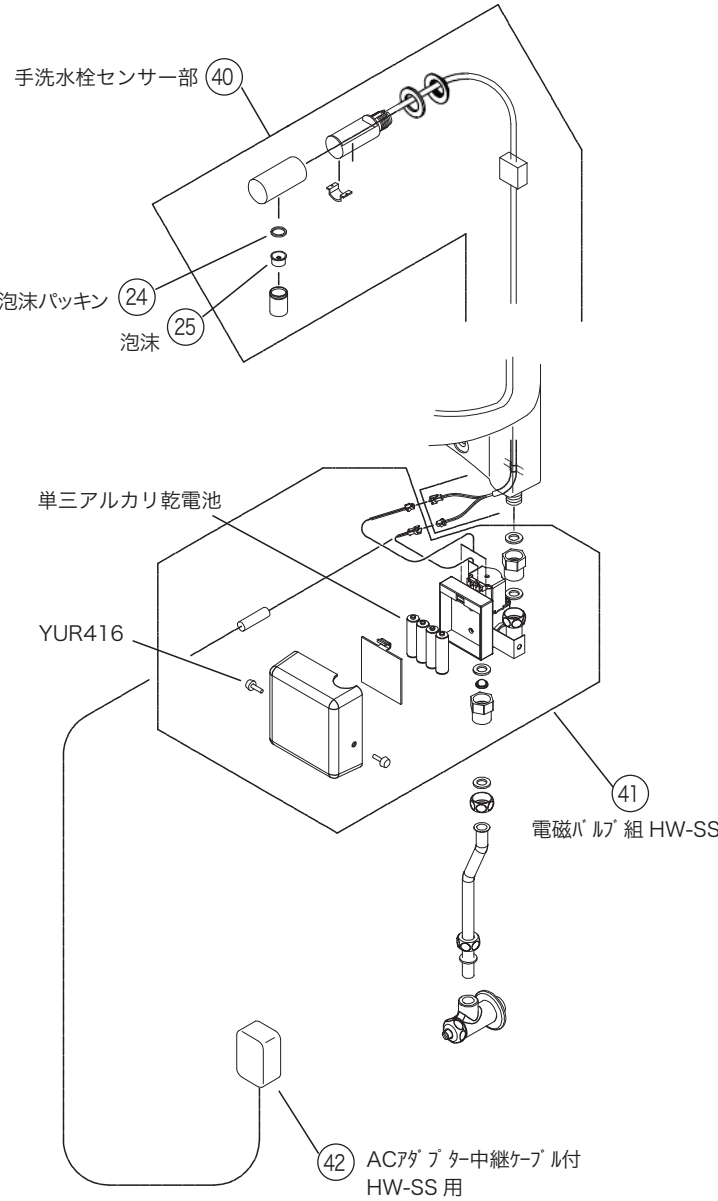

資料 -HW-S から SS へ部品交換

番号	品番	品名	価格	備考
1	A70101-5L/	手洗器本体組 中型 レバー式	43,400円	
2	A70101-5P/	手洗器本体組 中型 プッシュ式		廃番
3	A70101-5S/	手洗器本体組 中型 センサー式	88,800円	
4	A70101-3L/	手洗器本体組 小型 レバー式	46,000円	
5	A70101-3P/	手洗器本体組 小型 プッシュ式		廃番
6	A70101-3S/	手洗器本体組 小型 センサー式	91,300円	
7	A15101	排水金具 Sトラップ	6,400円	
8	A15102	排水金具 Pトラップ	4,400円	
9	A15103	排水金具 ボトルトラップ		
10	AP-302	止水栓(壁給水)	3,500円	
11	AP-301	止水栓(床給水)	5,000円	
12	AKL-87/	手洗器本体/中型/	24,800円	
13	AKL-86/	手洗器本体/小型/	27,400円	
14	A15001	手洗水栓(レバー式)		廃番
15	A15002	手洗水栓(プッシュ式)		廃番
16	A15003	手洗水栓(センサー式)		廃番 ※1
17	A15007	ノンライジング A-1991-20	2,700円	
18	A15011	泡沫部 A-203	900円	
19	A15601	バルブ組 HW-P	14,700円	
20	A15602	ダイヤフラムパッキン組 HW-P	2,200円	
21	A37206	ストレーナー HW-P	1,400円	
22	AP-570/0.2	減圧弁	9,000円	0.2MPa
23	YMP2.55	ナベ小ネジ M2.5	200円	
24	A15020	泡沫パッキン A50-990-SD	200円	
25	A15019	泡沫 A-2254	700円	
26	A58002	電磁弁(手洗センサー)		廃番 ※1
27	A59601	カバー(電磁弁)		廃番 ※1
28	A58202	ACアダプター(6V)		廃番 ※1
29	ASF-76E	バックハンガー SF-76E	2,100円	
30	AKF-1/	キャップ付木ネジ KF-1/	400円	2本/台使用
31	A15012	クリップリング 72-166-10	300円	
32	A15005	銅配管組(中型)	2,900円	Oリング付
33	A15006	銅配管組(小型)	2,900円	Oリング付
34	A15014	接続金具 34-309	1,200円	
35	A15016	固定プレート 18-366	400円	
36	A37201	ストレーナー	500円	
37	A15017	ツバ付給水曲管 15*200	1,400円	
38	A15018	パッキン・スリップ板	200円	
39	A37207	ストレーナー DG	500円	
40	A15022	手洗水栓センサー部 HW-SS	28,800円	
41	A58004	電磁バルブ組 HW-SS	26,400円	
42	A58209	ACアダプター中継ケーブル付 HW-SS 用	9,500円	
43	A15001-C	手洗水栓(レバー式) HW-LC/	18,600円	色:PUW・PI・P2
44	A12322/	手洗スピンドル組	3,200円	色:PUW・PI・P2
45	A12801	コマ	300円	

※1 2012年9月までの部品が必要な場合は ④① 一式交換となります。資料 -HW-S から SS へ部品交換ご確認ください。