

## アフターサービスと保証

修理を依頼される前に、「故障・異常の見分け方と処置方法」を見て、もう一度ご確認ください。  
それでも不具合な場合は、お買上げ店または下記のアフターサービスまでご連絡ください。早速サービスマン、サービス店から処置致します。

### ◆アフターサービスをお申し付けのとき、次のことをお知らせください。

- ①商品名 ..... 簡易水洗便器 J8-CFG ・ J8-CF
- ②現象 ..... できるだけ詳しく
- ③据付年月
- ④住所(道順)、氏名、電話番号

### ◆アフターサービス連絡先

福岡(ダイワ化成サービス)  
0120-323-929  
092-921-7770

### ■保証について

- この商品は保証書付です。  
保証書の記載内容の通り故障について修理致しますので、詳しくは保証書をご覧ください。  
また、保証書に「お客様名、お取扱店名、据付日」を記入し、大切に保管してください。
- 保障期間経過後の修理につきましても、気軽にご相談ください。

## 品質保証書

品名	和風簡易水洗便器
保証期間	据付より3年間
お客様	お名前 ご住所
取扱店	住所・店名 TEL ( )

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書にてお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げ店または弊社までお問い合わせください。

**ダイワ化成株式会社**

本社営業部 福岡市中央区白金1-13-1 TEL 092-521-1800

2012

## 和風簡易水洗便器 フラッシュバルブ式

J8-CFG(洗浄ガン付)

J8-CF(分岐栓・洗浄ガン無)



お客様用

## 取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく使用してください。

■本書は、必要なときにすぐに取り出せるところに大切に保管してください。

■転居時に残される場合は、本書を次の入居の方に必ずお渡しください。


### 目次

安全にお使いいただくために	.....	1
各部の名称とその役目	.....	1
ご使用方法	.....	1
お手入れ	.....	2
仕様	.....	2
お手入れのしかた	.....	2
故障・異常の見分け方と処置方法	.....	2
凍結のおそれのあるとき	.....	2
長期間使用しないとき	.....	2
メンテナンス部品について	.....	2
便槽についての注意事項	.....	2
アフターサービスと保証	.....	3

## 安全にお使いいただくために


便器の中にタバコの吸ガラを捨てないでください。 火災や漏水の原因、便器の破損やゴム、プラスチック部品の変形の原因となります。	洗浄ガン使用後は、必ず洗浄ガン用止水栓を閉めてください。 洗浄ガンが破損したり、漏水した場合、家財を濡らす原因となります。
掃除には中性洗剤以外使用しないでください。 酸性、アルカリ性の洗浄剤、漂白剤、塩酸、クレンザー、ベンジン、シンナー類、うじ殺し、殺虫剤、その他薬品は、部品が変形や変質して故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。	洗浄ガンのホースを無理に引っ張ったり、ねじったり、曲げたり、傷つけたりしないでください。 漏水して家財を濡らす原因となります。
所定の水道圧範囲内でご使用ください。 最低必要水圧:0.15MPa以上(13L/分以上流動時) 0.04~0.15MPa(13L/分以下流動時)は、便器の洗浄が悪くなります。特に家庭用ポンプを使用してポンプから便器まで距離が遠かったり、他の蛇口を開いたりした場合に流量が少なくなります。その時は、洗浄ガンを使用するようお客様にご説明をお願いします。 最高水圧:0.7MPa(静水圧)	簡易水洗便器は、汲み取り式です。便槽の容量を確認の上、汲み取ってください。 使用している便槽の容量と通常の汲み取り量をお確かめの上、正月やお盆など使用量が多いときは、便槽が一杯にならないかを点検し早めに汲みしてください。汲み取り業者は、役場等にお問合せください。
紙は、必ず市販のトイレットペーパーを使用してください。 ティッシュペーパーや固い紙(新聞紙、雑誌)等は水に溶けにくいため、排水管が詰まる原因となりますので、使用しないでください。また、生理用品等も便器に捨てないでください。	幼児、お年寄り、身体のご不自由な方が使用するときは、周りの片が常に注意をしてください。 凍結の恐れがあるときは、室内暖房、水抜きなどを行ってください。 凍結による破損で漏水し、家財を濡らす原因となります。
便器の中に熱湯をかけないでください。 ゴム、プラスチック部品の変形の原因となります。	長期間使用しないときは、止水栓を閉めて水抜きをしてください。 漏水したとき、家財を濡らす原因となります。

## 各部の名称とその役目

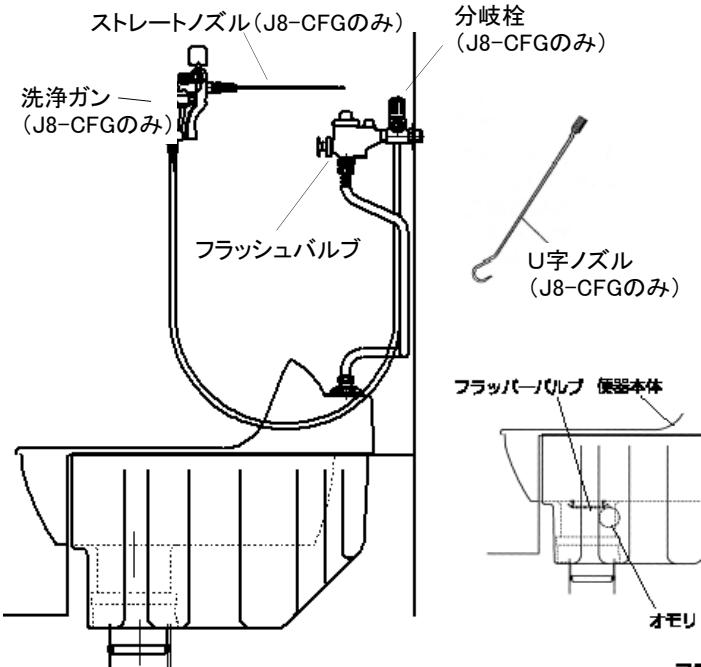

フラッパーバルブ	汚物の排出弁と便槽からの臭気を遮断する役目をします。このバルブは、オモリのバランスで開閉します。
フラッシュバルブ	ボタンを押すと、一定量の洗浄水を流して止まります。
洗浄ガン	洗浄水だけでは流れにくい汚物やトイレットペーパーを流す役目と掃除のとき使うと便利です。
U字ノズル	洗浄ガンの先端のストレートノズルを交換してフラッパーバルブの裏の掃除をします。
ストレーナー	水道管内のゴミや砂を取り除いてフラッシュバルブの漏水を防ぐ役目をします。
洗浄ガン用止水栓	洗浄ガンの元栓の役目をします。洗浄ガン使用後は必ず閉めてください。

## ご使用方法

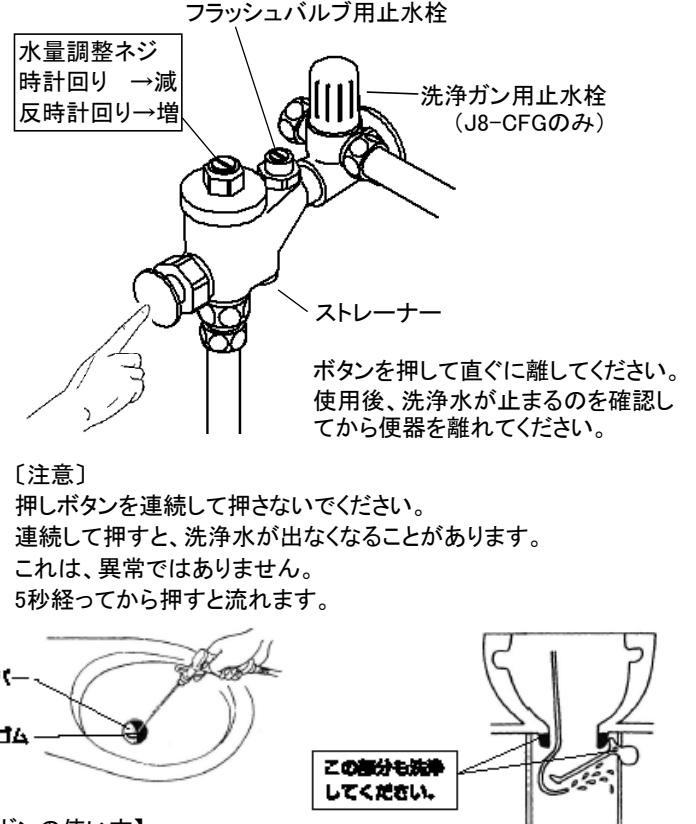

**【洗浄ガンの使い方】**


- ①洗浄ガン用止水栓を開いてください。
- ②洗浄ガンで洗浄してください。
- ③使用後は、必ず洗浄ガン用止水栓を閉めてください。
- ④洗浄ガンを一度空打ちして水を抜いてください。

### 仕様

外観寸法	幅:275mm 奥行:674mm 高さ:177mm
重量	約22kg
材質	便器本体 フラッシュバルブ フレキシブル管
	衛生陶器 青銅鋳物他 ステンレス

## お手入れ

**便器、フラッパーバルブのお手入れ**  
フラッパーバルブはトイレブラシと中性洗剤で週1~2回程度、またリップゴムの先端もよく掃除してください。

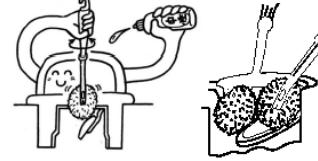


**金具のお手入れ**

金具は、放っておくとサビたり汚れたりします。柔らかい布で拭いてください。金具の表面をキズつけるものは使用しないでください。




**便器のお手入れ**

中性洗剤を使ってスポンジか柔らかい布で掃除してください。

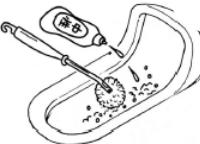

**ストレーナーの掃除**

フラッシュバルブにゴミや異物が入らないようストレーナーを付けています。洗浄水の出が悪いときは、止水栓を閉めてからストレーナーを掃除してください。

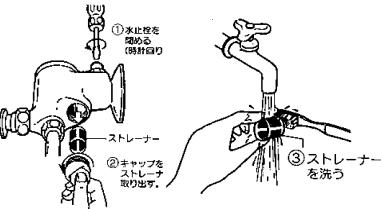

## 故障・異常の見分け方と処置方法

まず、故障や異常に気付いたらすぐに止水栓を閉めてください。

現象	原因	処置方法
水が出ない	断水している。 止水栓が閉まっている ストレーナーのゴミ詰り ボタンを連続して押している	近くの蛇口で確認してください。 止水栓を開く ストレーナーの掃除 5秒以上間隔を空けて押すようにする
水が止まらない		止水栓を閉めメンテナンスを依頼
床に漏水	小便の飛び散り	床を拭いて小便かどうかの確認
汚物が排出しない	便槽が一杯になっている 便器と便槽の配管詰まり	便槽のマンホールを開けて確認し汲取り業者に依頼 市販のパイプクリーナー等で詰まりを取り除くか、お買い上げ店又は専門業者に依頼
フラッパーが開きっぱなし	フラッパーの裏や回転部分に汚れが付着している 風量の大きい排気扇(臭突ファン)が付いている	洗浄ガンにU字ノズルを付けて掃除 排気扇の電源を抜いて使用しないか、風量を70m³/h以下のものに取り替える
フラッパーが開かない	フラッパーの裏や回転部分に汚れが付着している 水だけでは開きません	洗浄ガンにU字ノズルを付けて掃除
洗浄後に大きな音がする	水撃作用(ウォーターハンマー)	洗浄に影響のない程度に止水栓を絞る 水道配管の固定が少ないと発生しやすいため点検する

○上記処理で直らない場合は、止水栓を閉めてお買い上げ店または当社アフターサービスまでご連絡ください。

○直るまでは、止水栓を閉めたままにして、ご使用をひかえてください。やむを得ず使用する場合は、バケツ等で水を流してください。

## 凍結のおそれのあるとき

トイレ内が0°C以下になると、水が凍結して器具が破損するおそれがあります。次の中から適切な処置を選んで実施してください。

### 1. 室内暖房

トイレ室内を暖房してください。

### 2. 水抜き

フラッシュバルブ用止水栓を閉め、押しボタンを押して水抜きをしてください。  
洗浄ガンも止水栓を閉め、空打ちして水抜きしてください。

### 凍結した場合

まず、トイレ室内を暖めてください。

#### 便器が凍結した場合

…40°C程度のぬるま湯を注ぎ、徐々に解凍してください。

#### フラッシュバルブや洗浄ガンが凍結した場合

…凍結破損することがあります。解凍後、漏水する場合はアフターメンテナンスを依頼してください。

## 長期間使用しないとき

旅行や長期間不在のとき、長期間使用しないときは次のことを行ってください。行わないで、不在中に漏水等が起こった場合、水浸しになり家財を濡らす原因となります。

① フラッシュバルブ用止水栓を閉めてください。

② 洗浄ガン用止水栓を閉めてください。

③ フラッシュバルブと洗浄ガンの水抜きをしてください。

再び使用するとき、フラッシュバルブ用止水栓を開いてください。

暖房便座や温水洗浄便座等は各自の説明書をお読みください。

## 便槽についての注意事項

### ⚠️ 警告

マンホールのフタは、必ず閉めてください。  
また、ロック機構のあるものは、必ずロックをしてください。  
転落事故の原因となります。また、お子様にさわらせないでください。

### ⚠️ 注意

通常の埋設工事を行った便槽の上には、車などの重量物をのせないでください。  
車などの場合は、特殊工事が必要となりますので専門の工事業者にご相談ください。

便槽に圧力がかかると破損したり、マンホールが割れて転落事故の原因となります。

便槽の中へ薬品類、殺虫剤(うじ殺し含む)、洗浄剤、芳香剤等を投入しないでください。  
便槽に変形、亀裂が発生して漏水の原因となります。

## メンテナンス部品について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。  
最低保有期間経過後については、当社までご相談ください。