


# FRP浴槽

# 取扱説明書

このたびは、バスタブをお買い上げいただき  
まことにありがとうございます。

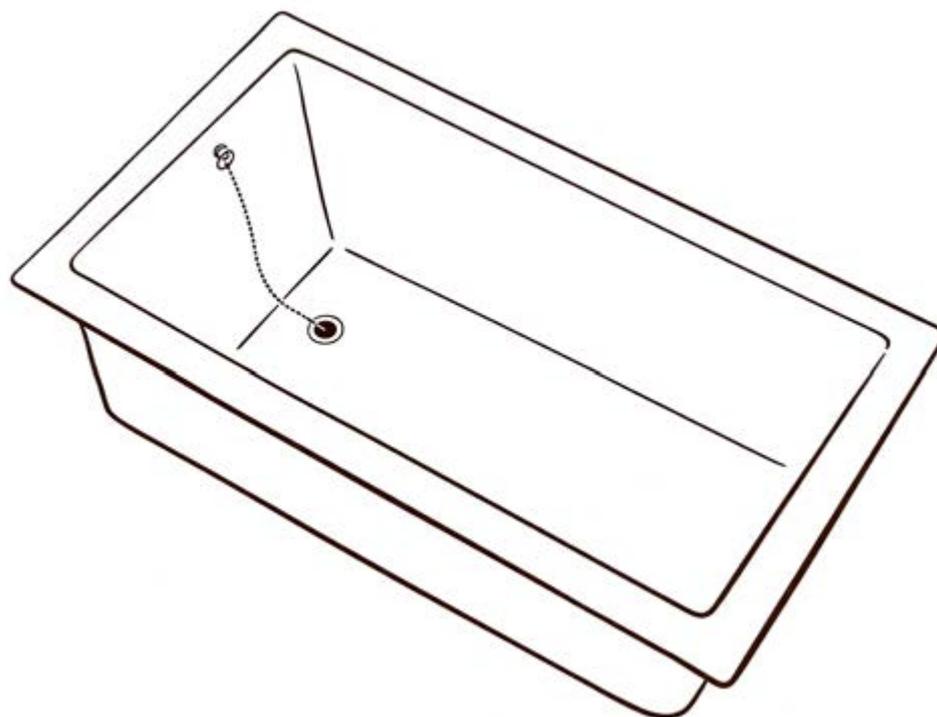

- ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 本書は、必要なときすぐに取り出せるところに大切に保管してください。
- 転居時に残される場合は、本書を次の入居の方へ必ずお渡しください。

## もくじ

|                      |   |                     |   |
|----------------------|---|---------------------|---|
| ● 安全にお使いいただくために..... | 1 | ● 仕様.....           | 4 |
| ● 各部の名称とその役目 .....   | 3 | ● 消耗部品の取替・修理 .....  | 5 |
| ● ご使用方法 .....        | 3 | ● アフターサービスと保証 ..... | 5 |
| ● お手入れのしかた .....     | 4 | ● 品質保証書 .....       | 6 |

# 安全にお使いいただくために

お客様に事故のないように安全にお使いいただくための注意事項を挙げております。  
ご使用前に、よくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 用語および記号の説明



**警告**

守らないと、火災や重傷を負うことがあります。



**禁止**

禁止を示す記号です。



**必ず実行**

必ず行うことを示す記号です。



**警告**



**必ず  
実行**

- **小さなお子様を浴室内で遊ばせないでください。**  
おぼれたり、ケガをする恐れがあります。  
また、お子様の手のとどかないところに錠を取り付け、入浴時以外ではお子様がひとりで浴室に入らないよう施錠する習慣をつけてください。



**禁止**

- **浴槽内のグリップやアームレストに足をかけないでください。(グリップ取付タイプのみ)**  
浴槽に入る時や出る時、浴槽内のグリップに足をかけると、すべりやすく危険です。絶対にグリップには足をかけないでください。



**禁止**

- **浴槽縁・底面への一点荷重(座る、立つ、重量物を置く)は避けてください。**  
飛び降りたり、物を落としたり、無理な力をかけないでください。ひび割れして漏水したり、破損してケガをする恐れがあります。



**禁止**

- **風呂フタの上に乗ったり、手をついたりしないでください。**  
風呂フタの破損や外れによりケガをしたり、熱湯によりヤケドをする恐れがあります。



**禁止**

- **入浴中に排水栓を抜かないでください。**  
排水口に指や髪の毛などが吸い込まれて、思わぬケガをする恐れがあります。

## このようなこともご注意ください。



禁止

- 軟質塩ビ製品(柔らかいゴム状の塩ビ)の使用は避けてください。

ビニールホースなどを長時間浴槽に放置すると表面に艶がなくなったり、塩ビ製品の色が移ったりすることがあります。  
風呂フタはPP(ポリプロピレン)製、ABS製を使用してください。



必ず  
実行

- お年寄りや身体の不自由な方が使用される場合は、握りバー取り付け等により、安全を確保してください。

浴槽やタイルは、水に濡れるとすべりやすくなります。



禁止

- 24時間バス装置は使用しないで下さい。

浴槽表面の荒れや変色の恐れがあります。



禁止

- お湯の沸かし過ぎや空焚きはしないでください。

浴槽や風呂釜の寿命を短くする原因となります。  
(風呂釜2穴タイプ不可)  
2穴式自然循環風呂釜、高温追い炊き釜、高温差し湯式給湯機、貯湯式電気温水機は使用を避けてください。



禁止

- 熱湯を直接入れないでください。

冷えきった浴槽に直接熱湯を入れると浴槽の表面をいためる原因となります。(80℃以上不可)



禁止

- お手入れのときは酸性アルカリ性の薬品類や漂白剤は使用しないでください。入浴のときは硫黄分を含む入浴剤や温泉水は使用しないでください。

排水器具や浴槽表面をいためる原因となります。  
入浴剤の種類により、成分が浴槽表面へ附着し変色することがあります。とろみ系・発泡系・天然成分配合入浴剤は使用後に必ず浴槽を洗い流してください。



禁止

- クサリ付ゴム栓はクサリを持って抜かないでください。

排水時、排水栓のクサリを引いて排水すると、クサリを痛め、切れることがあります。



禁止

- ポップアップ排水栓が開いた状態で排水栓を足などで踏まないでください。

故障、破損の恐れがあります。



禁止

- 浴槽に強い衝撃を与えないでください。

硬いものを落したり、ぶつけたりすると、傷が生じることがあります。




禁止

- 浴槽内に鉄製のものを放置したり、タバコの火等をじかに置かないでください。

浴槽表面にもらいサビを生じたり、こげあとがつく恐れがあります。

# 各部の名称とその役目

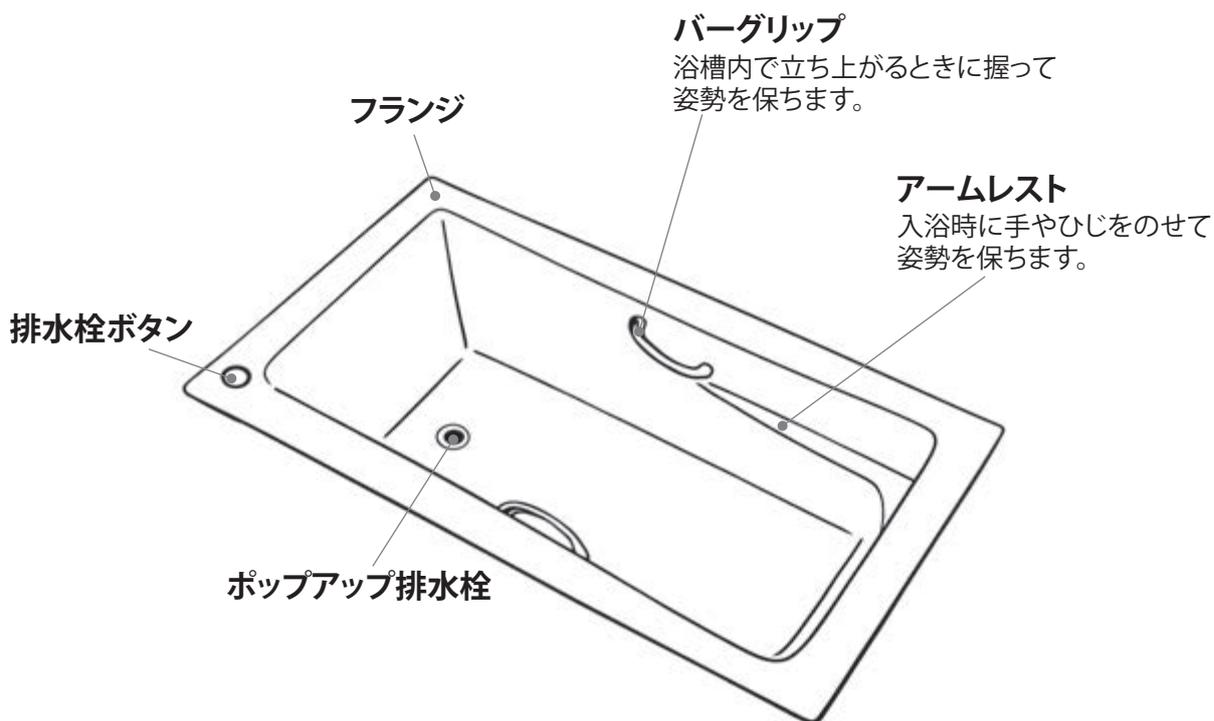

※排水栓はクサリ付ゴム栓式の場合もあります。  
※バーグリップ、アームレストが無いタイプがあります。

## ご使用方法

### 浴槽にお湯や水を入れるとき

■排水栓を確実にしめてください。



必ず  
実行

■風呂釜を使用する場合。

お湯（水）は必ず上の循環口より10 cm以上入れてください。  
水位が足りない場合、お湯の循環が悪くなり、浴槽や風呂釜をいためる原因となります。  
(風呂釜専用の説明書をお読みください)



必ず  
実行

■給湯機を使用する場合。

予め水を少し貯めてから湯を入れてください。直接熱湯を入れると浴槽の表面をいためる原因となります。

### ■ポップアップ排水栓の使い方

お湯をためる



お湯を抜く



# お手入れのしかた

■中性洗剤、または石ケンをスポンジか柔らかい布につけて洗ってください。洗浄後は水でよく流し、水気をふきとってください。  
(水アカ付着防止の為)。



酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤、メラミンスポンジ、研磨剤入りスポンジは表面の劣化を招くため使用しないでください。

禁止

■浴槽の底部にたまったゴミや鉄粉は、よく洗い流してください。

水道水、井戸水等には微量の鉄粉などが含まれ、これらが浴槽に付着するとサビが発生することがあります。このような“もらいサビ(浴槽表面のサビ)”が生じた場合は歯みがき粉等を布につけて落としてください。

# 仕様

| 浴槽型式     | 外径寸法×奥行×全高 (mm) | 満水量 (L) | 浴槽本体材質            |
|----------|-----------------|---------|-------------------|
| FP-1280  | 1200×800×540    | 240     | ポリエステル樹脂<br>ガラス繊維 |
| FP-1280W | 1200×800×540    | 260     |                   |
| FP-1280Y | 1200×800×540    | 230     |                   |
| FP-1482  | 1397×800×595    | 310     |                   |
| FP-1480  | 1400×800×580    | 350     |                   |
| FP-1476  | 1400×750×520    | 300     |                   |
| FP-1480W | 1400×800×540    | 310     |                   |
| FP-1612  | 1600×1200×600   | 620     |                   |
| FP-2016  | 2000×1600×600   | 1130    |                   |
| FP-2016N | 2000×1600×600   | 1200    |                   |
| GFP-2816 | 2800×1600×600   | 1750    |                   |

# 消耗部品の取替・修理

長年のご使用やお手入れが不十分な場合、部品の取り替え、修理が必要となります。

| 主な取替、修理部品 | 材質       | 使用箇所              |
|-----------|----------|-------------------|
| ゴム排水栓     | ゴム       | 浴槽底部の排水栓          |
| ポップアップ排水栓 | 樹脂・金属・ゴム | 浴槽上面のボタン～浴槽底部の排水栓 |

※保証期間内でも消耗部品の取り替え、および注意事項をお守りいただけなかった場合の修理は有料となります。

- 部品の保有期間 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。  
最低保有期間経過後については、当社までご相談ください。

# アフターサービスと保証

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

万一破損した場合は、お買い上げ店または、下記のアフターサービスまでご連絡ください。  
サービスマン、またはサービス店から処置に参ります。

## ◆ アフターサービスをお申し付けのとき、次のことをお知らせください。

- ①商品名 ……………FRP浴槽
- ②現象 ……………できるだけ詳しく
- ③据付年月
- ④住所(道順)、氏名、電話番号

## ◆ アフターサービス連絡先

TEL 092-921-7770

**ダイワ化成株式会社** ダイワ化成サービス

 0120-323-929

〒810-0012 福岡市中央区白金1-13-1

## ■ 浴槽の廃棄処分について

FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

## ■ 保証について

- この商品は保証書付です。保証書の記載内容の通り故障について修理致しますので、詳しくは保証書をご覧ください。  
また、保証書に「お客様名、お取扱店名、据付日」を記入し、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理につきましても、ご相談ください。

# 品質保証書

|              |                  |   |     |
|--------------|------------------|---|-----|
| 品名           | FRP浴槽            |   |     |
| 保証期間         | 据付より <b>1</b> 年間 |   |     |
| お客様          | お名前              |   |     |
|              | ご住所              |   |     |
| 取扱店          | 据付日              | 年 | 月 日 |
|              | 住所・氏名            |   |     |
| TEL (      ) |                  |   |     |

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
  - お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変公害や異常電圧および給水の供給事情による故障および損傷ならびに自然損耗。
  - 一般家庭用以外（たとえば不特定多数の方が使用する業務用、店舗、公衆トイレや、苛酷に使用される車輛、船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
  - 中性洗剤以外の薬品を使用した場合。
  - 日常のお手入れが不十分で生じた故障。
  - 施工不良により生じた故障。
- 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合、本製品の不具合がない場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

・この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの取扱店または弊社までお問い合わせください。

